



Funktions- elemente am Bedienfeld

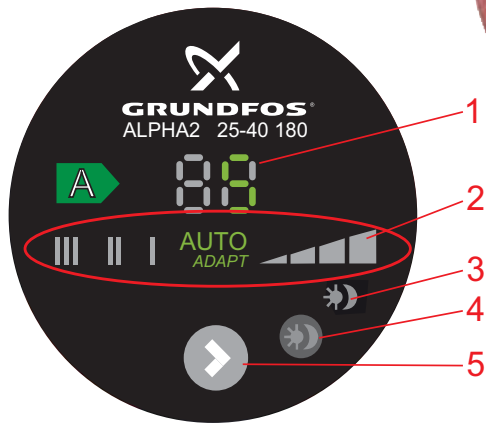

Pos.	Beschreibung
1	Display zur Anzeige der aktuellen Leistungsaufnahme in Watt
2	Acht Leuchtfelder zur Anzeige der Pumpeneinstellung
3	Leuchtfeld als Anzeige für die automatische Nachtabsenkung
4	Drucktaste zur Aktivierung der automatischen Nachtabsenkung
5	Drucktaste zur Auswahl der Pumpeneinstellung

Tastendruck (Anzahl)	Leuchtfeld	Beschreibung
0	AUTOADAPT	AUTOADAPT
1	PP1	Untere Proportionaldruck- Kennlinie
2	PP2	Obere Proportionaldruck- Kennlinie
3	CP1	Untere Konstantdruck- Kennlinie
4	CP2	Obere Konstantdruck- Kennlinie
5	III	Konstantkennlinie, Drehzahlstufe III
6	II	Konstantkennlinie, Drehzahlstufe II
7	I	Konstantkennlinie, Drehzahlstufe I
8	AUTOADAPT	AUTOADAPT

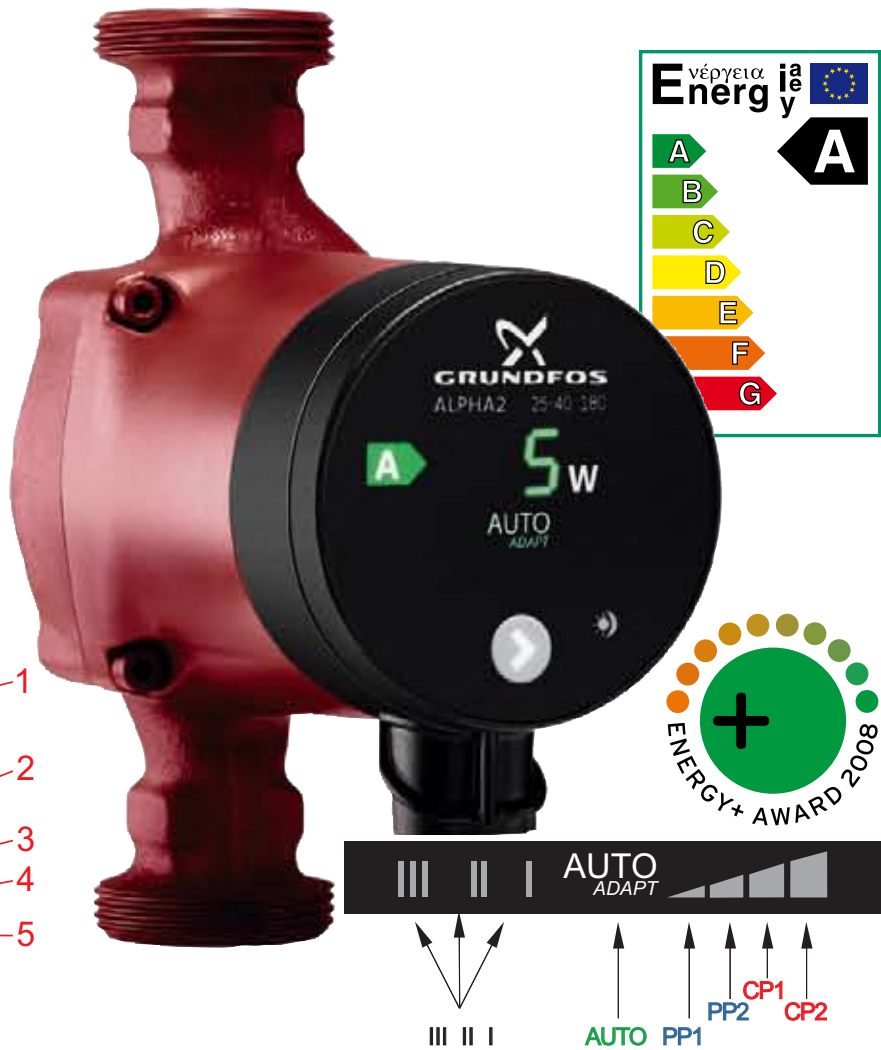

AUTOADAPT kann auch mit dem automatischen Sendersuchlauf eines Autoradios verglichen werden. Die Empfangsfrequenz wird laufend angepasst – jederzeit optimaler Empfang! Das gleiche macht **AUTOADAPT**. Die Pumpe prüft und justiert automatisch den optimalen Betriebspunkt. Und wenn sich dieser ändert, wird auch die Optimierung erneut durchgeführt!!!